

Uživatelská příručka

Přijímač digitální kabelové televize

Tuto příručku si pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro budoucí potřeby.

2 strana obálky

Obecné bezpečnostní pokyny



Varování

- Předjděte úrazům a poškození zařízení – vždy se řiďte těmito pokyny.
- Před čištěním odpojte přijímač od napájecí zásuvky.
- Pro čištění vnějšku přijímače používejte pouze navlhčený hadřík.
- Nepoužívejte příslušenství nebo doplňky, které nejsou doporučeny výrobcem přijímače. Jejich použití může způsobit potíže a ukončit platnost záruky.
- Neumísťujte přijímač na nestabilní vozík, stojan, trojnožku, konzolu nebo stolek.
- Přijímač by mohl spadnout a způsobit vážná poranění, mohl by se též poškodit.
- Neblokujte ani nezakrývejte větrací otvory přijímače.
- Ty slouží k ventilaci a ochraně před přehřátím.
- Nikdy přijímač neumísťujte poblíž radiátoru nebo jiného zdroje tepla nebo nad něj.
- Nikdy přijímač neumísťujte do uzavřených prostor, např. do skříňky bez dostatečné ventilace.
- Neumísťujte přijímač nad nebo pod jiná elektronická zařízení.
- Přístroj nesmí přijít do kontaktu s tekutinami. Nestavte na něj předměty naplněné tekutinami, jako jsou např. vázy.
- Přijímač napájejte pouze takovým zdrojem energie, který je uveden na štítku.
- Přijímač odpojte od napájení vytažením za zástrčku, nikoliv za kabel.
- Napájecí kabely vedte tak, aby se na ně nešlapalo nebo aby nedošlo k jejich přiskřípnutí předměty na ně položenými. Obzvláště dejte pozor na kabely, které jsou zapojeny do prodlužovacích kabelů a na body, kde vycházejí z jednotky.
- Používejte pouze ty zásuvky, které jsou chráněny proti přepětí nebo uzemněny.
- Jako další ochranu během bouřky, nebo když není přijímač používán, po delší dobu, jej vytáhněte ze zásuvky ve zdi a odpojte kabely mezi přijímačem a anténou.
- Tím je poskytnuta ochrana před elektrickým poškozením způsobeným bleskem nebo přepětím.

Servis


Nepokoušejte se provádět servis na přijímači svépomocí. Neotvírejte ani neodstraňujte kryty, mohlo by dojít k poranění nebezpečným napětím a ztratě nároku na záruku.
Servis přenechejte autorizovanému personálu.

Kontrola součástí

Ujistěte se, že s vaším přijímačem bylo dodáno následující příslušenství.
Dálkové ovládání, baterie AAA (2 ks), kabel video/audio, uživatelská příručka


Seznámení s přijímačem

Přední panel

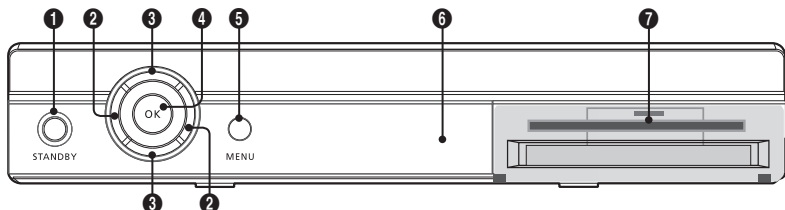


- 1. STANDBY (Napájení)** Stisknutím zapnete nebo vypnete přijímač.
- 2. Hlasitost** Stisknutím nastavíte hlasitost nebo vyberete položku nabídky.
- 3. Kanál** Stisknutím změníte kanál nebo vyberete položku nabídky.
- 4. OK** Stisknutím vyberete nabídku nebo potvrdíte zvolenou operaci.
- 5. MENU** Stisknutím zobrazíte hlavní nabídku na obrazovce nebo se vrátíte na předchozí nabídku.
- 6. LED displej** 4místný 7segmentový displej s informací o kanálu.
- 7. Slot pro karty SmartCard** Zasuňte kartu SmartCard.

Rear Panel

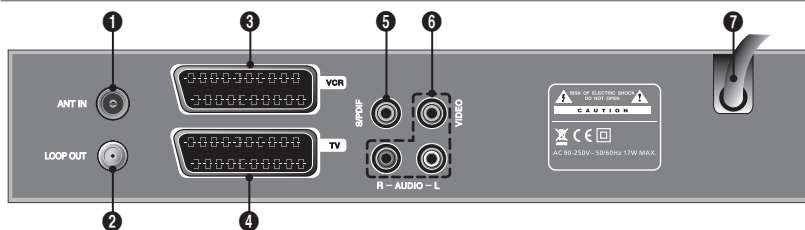

- 1. ANT IN** Slouží k připojení signálu CATV.
- 2. LOOP OUT** Slouží k připojení signálu RF ze set-top-boxu buď do vstupního konektoru RF na vašem televizoru, videorekordéru nebo dalším set-top-boxu.
- 3. VCR OUT** Slouží k připojení videorekordéru prostřednictvím kabelu SCART.
- 4. TV OUT** Slouží k připojení televizoru prostřednictvím SCARTkabelu.
- 5. S/PDIF (koaxiální)** Výstup signálu do digitálního zesilovače.
- 6. VIDEO/AUDIO** Slouží k připojení vstupu videa a zvuku do televizoru nebo externích zařízení pomocí kabelu video/audio.
- 7. Zdroj napájení** 90 – 250 Vstř., 50/60 Hz.


 Design předního a zadního panelu může být změněn bez předchozího upozornění.

Dálkový ovladač

Veškeré funkce lze ovládat dálkovým ovladačem.

Některé funkce mohou být též nastaveny pomocí tlačítek na předním panelu přijímače.

Než použijete dálkový ovladač, vložte do něj baterie.

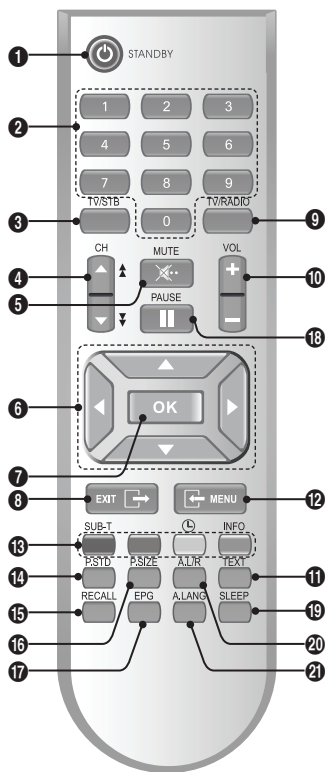

- 1. STANDBY** Stisknutím přepínáte mezi provozním a pohotovostním režimem.
- 2. Numerická tlačítka** Stisknutím zvolíte kanál a zadáte úpravu kanálu či kódu PIN.
- 3. TV/STB** Stisknutím přepnete mezi režimem příjmu televize a set-top boxu.
- 4. CH (Kanál)** Stisknutím změníte kanál.
- 5. MUTE** Stisknutím zapnete nebo vypnete zvuk.

- 6. ▲/▼/◀/▶ (tlačítka se šipkami)** Stisknutím přesunete kurzor nahoru, dolů, doleva nebo doprava v nabídce. Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ můžete také zvýšit nebo snížit hlasitost.
- 7. OK** Stisknutím vyberete nabídku nebo potvrdíte zvolenou operaci.
- 8. EXIT** Stiskněte pro návrat z nabídky k běžnému zobrazení.
- 9. TV/RADIO** Stiskněte pro přepínání mezi televizí a rádiem.
- 10. VOL (Hlasitost)** Stisknutím nastavíte hlasitost.
- 11. TEXT** Stiskněte pro zobrazení teletextu. (Volitelné)
- 12. MENU** Stisknutím zobrazíte hlavní nabídku na obrazovce nebo se vrátíte na předchozí nabídku.
- 13. Barevná tlačítka**
 - Červené (SUB-T):** Stisknutím zapnete nebo vypnete tituly nebo změníte režim seznamu kanálů.
 - Zelené:** Stisknutím zobrazíte štítek s průvodcem aktuálními informacemi nebo seznam satelitů.
 - Žluté (Ⓜ):** Stiskněte pro zobrazení časového rozvrhu.
 - Modré (INFO):** Stiskněte pro zobrazení informačního okna na obrazovce.
- 14. PSTD** Stiskněte pro změnu televizní normy. (Volitelné)
- 15. RECALL** Stiskněte pro návrat na předchozí kanál.
- 16. P.SIZE** Stiskněte pro změnu velikosti zobrazení.
- 17. EPG** Stiskněte pro zobrazení průvodce televizním/ rozhlasovým programem.
- 18. PAUSE** Stiskněte pro pozastavení nebo spuštění přehrávání videa.
- 19. SLEEP** Stiskněte pro volbu předem nastaveného časového intervalu pro automatické vypnutí.
- 20. A.L/R** Stiskněte pro volbu režimu zvuku. (Mono, Levý, Pravý, Stereo).
- 21. A.LANG** Stiskněte pro volbu jazyka zvuku.



Vložení baterií do dálkového ovladače

- Při vkládání baterií dávejte pozor, aby polarita (+/-) byla nastavena správně.
- Vzhled dálkového ovladače může být změněn bez předchozího upozornění.

Čipová karta (volitelná)

Upozornění


Hlavní napájecí kabel připojte až nakonec, po zapojení všech ostatních kabelů.

Ačkoliv sledování některých televizních a rozhlasových kanálů je bezplatné, pro většinu televizních a rozhlasových/hudebních stanic se musíte zaregistrovat a vyžaduje se komponenta pro podmíněný přístup. Pokud si chcete vychutnat sledování kódovaných kanálů, musíte mít čipovou kartu. Pro informaci o možnosti jejího získání, stejně tak o nabídkách kódovaných kanálů kontaktujte svého kabelového operátora. Vysílací kanály od několika vysílacích společností však potřebují více CAM a čipových karet. Přijímače využívající CAM a čipové karty poskytované pouze jednou vysílací společností mohou přehrávat několik kanálů poskytovatele. Podrobné informace naleznete v příručkách dodaných vysílací společností, protože CAM a čipové karty jsou vedle nabídek nabízených přijímačem vybaveny i svými zvláštními nabídkami. Sledování kanálů bezplatně přenášených vzduchem je k dispozici bez ohledu na CAM a čipové karty. Když vysílací společnost v případě potřeby stáhne na čipové karty nové informace, ti, kdo mají CAM a čipové karty, je musí vždy zasunout do správného slotu.

Zasunutí čipové karty


Čipová karta vypadá jako kreditní karta a opravňuje ke sledování a poslechu všech kanálů, k jejichž odběru se zaregistrujete. Slot čipové karty v přijímači lze používat výhradně na čipové karty.

1. Otevřete pravý přední kryt čelního panelu přijímače.
2. Čipovou kartu držte horizontálně s elektronickým čipem (malý čtverec zlaté barvy) směrem dolů.
3. Čipovou kartu zasuňte do horního slotu.

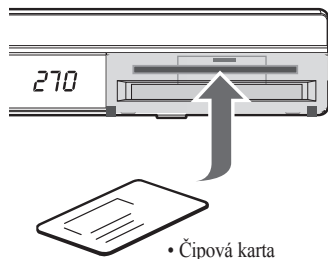

Připojení

Tato kapitola popisuje nastavení vašeho přijímače. Vyberte si nejvhodnější postup v závislosti na svých požadavcích. Než připojíte přijímač k dalšímu vybavení, je nutné odpojit veškeré vybavení od zdroje napájení.

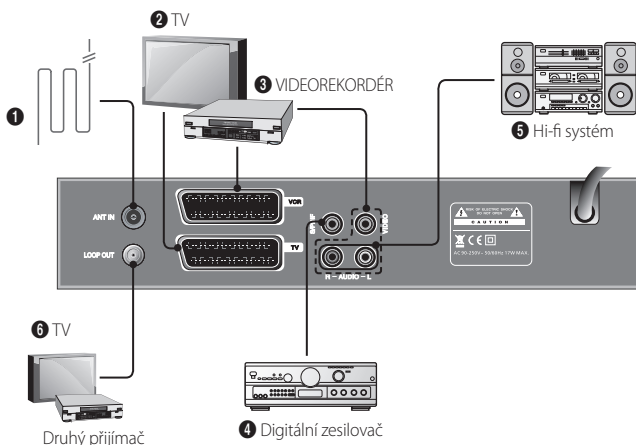

1. Připojení antény (kabelový systém)

Připojte kabel antény (kabel RF) z kabelového systému do zásuvky ANT IN přijímače.

2. Připojení televizoru

Připojte přijímač do televizoru pomocí zásuvek SCART nebo VIDEO/AUDIO, je-li na to váš televizor vybaven.

3. Připojení videorekordéru

Připojte přijímač do videorekordéru pomocí zásuvek SCART nebo VIDEO/AUDIO, je-li na to váš videorekordér vybaven.

4. Připojení digitálního audio systému

Pokud máte digitální audio systém s koaxiálním kabelovým vstupem S/PDIF, můžete k němu připojit přijímač a vychutnat si tak vyšší kvalitu zvuku. Koaxiální kabel S/PDIF připojte k digitálnímu zesilovači.

5. Připojení k systému Hi-Fi

Připojte zvukový stereo kabel z pravého a levého konektoru AUDIO nebo S/PDIF na přijímači ke vstupním konektorům LINE, AUX, SPARE nebo EXTRA vašeho hi-fi systému.

6. LOOP-OUT

Pokud máte jiný analogový nebo digitální set-top box a přejete si použít stejnou linku CATV, pak ji můžete zapojit přes výstup LOOP-OUT. Jeden konec kabelu antény připojte k zásuvce LOOP-OUT na set-top-boxu a druhý připojte ke vstupní zásuvce RF na vašem druhém set-top-boxu nebo televizoru.

Základní ovládání

Zapnutí nebo vypnutí přijímače

1. Správně připojte napájecí kabel; přijímač se přepne do pohotovostního režimu.
2. Stiskněte tlačítko **STB (STANDBY)** na přední straně přijímače nebo dálkovým ovládáním.


Zobrazení nabídek

Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko **MENU**. Na obrazovce se zobrazí hlavní nabídka.

- Stisknutím tlačítek **▲/▼/◀/▶** přesunete kurzor nahoru, dolů, doleva nebo doprava v nabídce.
- Stisknutím **OK** vyberete nabídku nebo potvrdíte zvolenou operaci.
- Pro návrat do předchozí nabídky stiskněte tlačítko **MENU**.
- Pro odchod z nabídky stiskněte tlačítko **EXIT**.

Snadná instalace

Když svůj systém poprvé zapojíte do zásuvky, uvidíte pouze nabídku „Easy Installation (Snadná instalace)“. Snadná instalace vám nabízí možnost volby několika různých jazyků, nastavení času a vyhledávání kanálů.

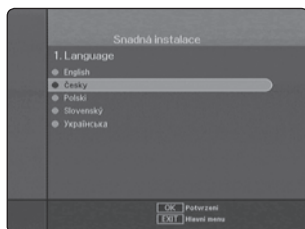

Language (Jazyk)

Stisknutím tlačítka **▲/▼** vyberte požadovaný jazyk a poté stiskněte tlačítko **OK**. Jazyk nabídky, zvuku nebo titulků se změní na požadovaný jazyk.

Local Time (Místní čas)

Můžete si vybrat formát zobrazení v závislosti na poměru stran televizoru. Stisknutím tlačítka **▲/▼** vyberte požadovanou možnost a poté stiskněte tlačítko **OK**.

Channel Search (Vyhledávání kanálů)

Kanály můžete vyhledávat v automatickém nebo manuálním režimu.

Automatické vyhledávání

1. Stisknutím číselných tlačítek nastavíte Start Frequency (Počáteční frekvence), End Frequency (Konečná frekvence) a Symbol Rate (Přenosová rychlost) kabelového signálu.
2. Stisknutím tlačítka **◀** nebo **▶** vyberte uspořádání („**AUTO**, **16**, **32**, **64**, **128**, nebo **256 QAM**“).
3. Stisknutím tlačítka **OK** spustíte vyhledávání.
4. Po dokončení vyhledávání stiskněte tlačítko **OK** pro uložení seznamu kanálů.

Ruční hledání

1. Stisknutím číselných tlačítek nastavíte Frequency (Frekvence) a Symbol Rate (Přenosová rychlost) kabelového signálu.
2. Stisknutím tlačítka **◀** nebo **▶** vyberte uspořádání („**AUTO**, **16**, **32**, **64**, **128**, nebo **256 QAM**“).
3. Stisknutím tlačítka **◀** nebo **▶** vyberete inverzi spektra („**Auto** (automatické), **Off** (vypnuto) nebo **On** (zapnuto)“).
4. Stisknutím tlačítka **◀** nebo **▶** vyberete hodnotu pro položku vyhledání sítě („**Auto** (automatické), **Off** (vypnuto) nebo **On** (zapnuto)“). Pokud vyberete možnost „**On** (Zapnuto)“, můžete pomocí domácí sítě najít více stanic.
5. Stisknutím tlačítka **OK** spustíte vyhledávání.
6. Po dokončení vyhledávání stiskněte tlačítko **OK** pro uložení seznamu kanálů.



Zobrazení štítku programu

Po naprogramování všech televizních kanálů uvidíte při každé změně kanálu informační proužek.



- Při každé změně kanálu se na několik sekund zobrazí informace o programu. (V nabídce „Banner Time (Doba zobrazení štítku)“ můžete nastavit, jak dlouho se bude tato informace zobrazovat.)
- Pokud stisknete barevné tlačítko, můžete štítek používat pro jednoduché operace s kanálem.
 - **Zelené:** Aktuální informační štítek.
 - **Žluté:** Následující informační štítek.
 - **Modré:** Informační štítek kanálu.

Výběr jazyka titulků

Ikona titulků se zobrazí na štítku, pokud aktuální program poskytuje titulky.

1. Stiskněte tlačítko **SUB-T (Červené)** pro zobrazení nabídky titulků.
2. Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ vyberte „On (Zapnout)“ a potom stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼ pro výběr požadovaného jazyka titulků.

Zobrazení teletextu

Pokud stanice podporuje teletext, můžete ho sledovat.

Stisknutím tlačítka **TEXT** zobrazíte teletext.

Nastavení časovače

Díky funkci Timer (Časovač) si můžete naplánovat požadovaný program na požadovaný čas.

1. Stiskněte tlačítko **TIMER (Žluté)** a poté zadejte PIN kód.
 - Zobrazí se nabídka časovače.
 - Přednastavený tovární kód PIN je 0000.

2. Stisknutím tlačítek ▲/▼/◀/▶/OK nastavíte datum/čas a poté čas uložíte stisknutím tlačítka **OK**.

- **Mode (Režim):** Stisknutím tlačítka **OK** nastavíte požadovaný režim („Once (Jednou), **Daily** (Jednou denně), **Weekly** (Jednou týdně), a **Off** (Vypnout)“).
- **Date (Datum):** Stisknutím tlačítka **OK** a použitím barevného/▲/▼/◀/▶ tlačítka zvolíte požadované datum.
- **Time(Čas):** Pomocí číselných tlačítek nastavte čas.
- **For (Pro):** Pomocí číselných tlačítek nastavte čas pro.
- **Channel (Kanál):** Stisknutím tlačítka **OK** zobrazíte seznam kanálů a dalším stisknutím tlačítka **OK** vyberete požadovaný kanál.

Zobrazení jednoduchého seznamu kanálů


1. Když v průběhu sledování programu stisknete tlačítko **OK**, zobrazí se seznam kanálů.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte požadovaný kanál a poté stiskněte tlačítko **OK**.

Postup získání tříděného seznamu kanálů

1. Stiskněte tlačítko **SORT (Třídít) (Zelené)** pro zobrazení tříděného seznamu kanálů.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte požadovaný tříděný seznam a poté stiskněte tlačítko **OK**.

Změna zvukové stopy

1. Pokud si přejete změnit jazyk zvuku aktuálního kanálu, stiskněte tlačítko **A.LANG**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte požadovaný jazyk zvuku.

 V nabídce nastavení systému můžete změnit výchozí jazyk zvuku.

Změna výstupu zvuku

Opakovaným stisknutím tlačítka **A.L/R** změňte výstup zvuku („**Mono**, **Left** (Levý), **Right** (Pravý), nebo **Stereo**“).

Použití položek nabídky

Na dálkovém ovladači stisknete tlačítko **MENU**. Na obrazovce se zobrazí hlavní nabídka. V případě položek **Edit Channel List** (Upravit seznam kanálů) nebo **System Setting** (Nastavení systému) je pro přesun na příslušnou podřízenou nabídku menu třeba zadat kód PIN. Přednastavený tovární kód PIN je 0000.


Seznam kanálů

Tato nabídka vám pomáhá jednoduše vybírat kanál, který si přejete sledovat. Pokud jste dříve provedli vyhledávání, můžete zobrazit seznam kanálů. Abyste mohli tuto nabídku používat, měli byste v nabídce „**Edit Channel List** (Upravit seznam kanálů)“ nastavit požadovanou skupinu kanálů.

1. V nabídce „**Channel List** (Seznam kanálů)“ stisknete tlačítko ▲ nebo ▼ pro výběr požadovaného kanálu.
2. Pro zobrazení dostupného seznamu kanálů opakovaně použijte tlačítko **SUB-T (Červené)**.
 - **Seznam kanálů se bude měnit následovně: ALL (Všechny) → Favorite (Oblíbené) od 1 do 8 → Lock (Uzamknout)**
 - Pro přepínání mezi seznamem TV kanálů a seznamem rozhlasových stanic stisknete tlačítko **TV/RADIO**.
3. Pro přechod na třídění seznamu kanálů stisknete **zelené** tlačítko.
 - Pokud stisknete tlačítko **SORT (Třídít) (Zelené)**, bude se přepínat mezi tříděným a CAS.
4. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte požadovaný tříděný seznam a poté stisknete tlačítko **OK**.
 - **Normal (Běžný):** ALL (Vše), Lock (Uzamčeno), A – Z, Z – A.
 - **CAS Sort (Třídění CAS):** ALL (Vše), FTA/Etc (FTA/atd).
 - **Network (Síť):** ALL (Vše), síť, ve které jste hledali.
 - **Genre (Žánr):** ALL (vše), Movie (Film), News and Factual (Zprávy a fakta), Entertainment (Zábava), Sport, Factual (Fakta), Education (Vzdělávání), Lifestyle (Životní styl), Drama, Music (Hudba), Arts (Umění), Current Affairs (Aktuální události), Special (Speciální), Comedy (Komedie), Documentary (Dokument).

Úprava seznamu kanálů

Můžete upravovat seznamy oblíbených, uzamknout, přeskočit, odstranit nebo přesunout kanál.

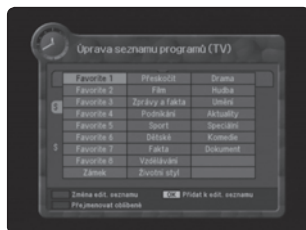

1. V nabídce „**Edit Channel List** (Upravit seznam kanálů)“ stisknete tlačítko **SUB-T (Červené)** pro zobrazení upraveného seznamu
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte podřízenou nabídku a poté stisknete tlačítko **OK**.
3. Ze seznamu všech kanálů lze přesunout vybraný kanál do složky vpravo „**Favorite 1~8** (Oblíbené 1 až 8)“, **Lock** (Uzamčeno), **Delete**, **Skip** (Přeskočit), **Move** (Přesunout) nebo **Genre (Žánr)**.
 - Pro přidání z upravovaného seznamu do složky vpravo stisknete tlačítko **OK**.
 - Pro odstranění seznamu kanálů z upravovaného kanálu ve složce vpravo stisknete tlačítko **OK**.
 - Pro přejmenování oblíbeného stisknete **modré** tlačítko.
4. Pro potvrzení seznamu kanálů stisknete tlačítko **MENU** nebo **EXIT** a poté uložte stisknutím tlačítka **OK**.

Programový průvodce

Programový průvodce poskytuje informace o programu na kanálech v závislosti na čase.



1. V hlavní nabídce vyberte pomocí tlačítek ▲ nebo ▼ položku „Program Guide (Programový průvodce)“ a stiskněte tlačítko **OK**. Toto zobrazení získáte, pokud při sledování programu stisknete tlačítko **GUIDE**.

Tabulka programového průvodce EPG

- Pro změnu kanálu stiskněte tlačítka ▲ nebo ▼. V horní části obrazovky se zobrazí informace o kanálu.
- Kanál lze změnit také stiskem tlačítka **OK**.
- Pro kontrolu stávajících informací EPG pro jednotlivé položky stiskněte tlačítka ◀ nebo ▶.
- V případě, že je podrobný obsah informací příliš dlouhý na čtení, můžete si tyto informace přečíst ve formě dlouhého seznamu a změnit jeho velikost stiskem tlačítka **CH** (▲/▼).
- Pro seřazení seznamu kanálů stiskněte **zelené** tlačítko.



Plánování z EPG

- Z obrazovky EPG vyberte požadované programy, které si přejete naplánovat.
- Stiskem **žlutého** tlačítka se otevře okno Reserve (Časový rozvrh).
- Stiskněte tlačítko **OK** a vyberte režim Once (Jednou), Daily (Jednou denně) nebo Weekly (Jednou týdně).

Typ obrazovky



1. Pro zobrazení Program Guide (Programový průvodce) stiskněte tlačítko **GUIDE** na dálkovém ovladači. Informace EPG se zobrazí ve spodní části obrazovky.
2. S každým stisknutím tlačítek ▲ nebo ▼ se změní zobrazené informace EPG o jednu hodinu.
3. S každým stisknutím tlačítek ◀ nebo ▶ se změní zobrazené informace EPG o jeden den.
4. Pokud jsou k dispozici informace EPG, budou zobrazeny v informační liště EPG.
5. Znovu stiskněte tlačítko **GUIDE** a zobrazí se nabídka Program Guide (Programový průvodce).




- *Vysílací stanice nemusí informace Programového průvodce podporovat.*
- *Programového průvodce snadno zpřístupníte stisknutím tlačítka **GUIDE** na dálkovém ovladači.*

Nastavení systému

Pokud si přejete systém přizpůsobit, aby vám lépe vyhovoval, můžete zadat některá nastavení v podřízené nabídce nabídky „System Setting (Nastavení systému)“.

Pro vstup do této nabídky budete požádáni o zadání kódu PIN. Přednastavený tovární kód PIN je 0000. Kód můžete změnit v nabídce „Change PIN Code (Změna kódu PIN)“. Viz strana 10.

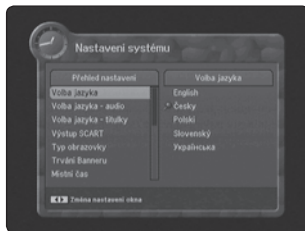

V nabídce „**System Setting** (Nastavení systému)“ stisknete tlačítko ▲ nebo ▼ pro výběr požadované podřízené nabídky a poté stisknete tlačítko ►.

Manu Language (Jazyk nabídky) / **Audio Language** (Jazyk zvuku) / **Subtitle Language** (Jazyk titulků)

Můžete změnit výchozí jazyk pro nabídky, zvuk a titulky při změně kanálu.

 Pokud zrušíte funkci titulků, vyberte „Off (Vypnuto)“.

SCART Output (Výstup SCART)

Pokud váš SCART podporuje ovládání RGB, zvolte „RGB“. Jinak vyberte „CVBS“.

Screen Type (Typ obrazovky)

Tato funkce vám umožňuje konfiguraci poměru stran obrazu u televizoru mezi 4:3 a 16:9.

Vyberte typ nastavení TV.

- Zobrazení na celou obrazovku vyplní obrazovku, ale ořízne některé informace po stranách.
- Zobrazení ve formátu Letterbox vám poskytne kompletní obraz, ale v horní a dolní části obrazovky budou černé oblasti.

 Typ obrazovky snadno zpřístupníte stisknutím tlačítka **P.SIZE** na dálkovém ovladači.

Banner Time (Čas zobrazení štítku)

Při přepínání kanálů se na několik sekund zobrazí informační štítek.

Můžete nastavit, na jak dlouho se štítek zobrazí. Každá nabízená časová položka znamená dobu, po kterou zůstane štítek kanálu zobrazen na obrazovce přepnutého kanálu.

RF Mode (Režim RF)

Pokud vidíte obraz, ale neslyšíte zvuk, výběr režimu RF nemusí být správný.

Režim RF: PAL BG, PAL I, PAL DK, SECAM L, NTSC M.

RF Channel (Kanál RF)

Tuto možnost vyberte, pokud potřebujete změnit kanál RF. Vyberte požadovaný kanál UHF nebo VHF pomocí tlačítek ▲ nebo ▼.

- Rozpětí kanálů UHF RF je 21 až 69.
- Rozpětí kanálů VHF RF je 3 až 4.

Local Time (Místní čas)

V závislosti na místě můžete nastavit váš místní čas. Pro výběr aktuálního časového pásma ze standardních časů stisknete tlačítko ▲/▼ a následně stisknete tlačítko **OK**. Pokud stisknete tlačítko ▲/▼, dojde k posunu časového pásma o 30 minut.

Menu Transparency (Průhlednost nabídek)

Nabídka variant od 20 do 63 vám umožní volbu průhlednosti na obrazovce videa a OSD. Vyberte stupeň krytí nabídek a stisknete tlačítko **OK**. Průhlednost se použije na obrazovku.

Change PIN Code (Změna kódu PIN)

Současně můžete změnit heslo pro funkce Parental Lock (Rodičovský zámek) a Receiver Lock (Zámek přijímače).

NEZAPOMENE TE JE!

Bez něj nebudete mít přístup k žádným funkcím vyžadujícím kód.

1. Pomocí **numerických** tlačítek na dálkovém ovládacím zaďte stávající kód PIN.
2. Do pole pro nový kód PIN zadejte nový kód PIN.
3. Pro kontrolu nového kódu PIN opět zadejte nový kód PIN do pole pro potvrzení kódu PIN.
 - V případě, že je kód PIN správný, zobrazí se v okně na displeji zpráva „**Success** (Změna proběhla úspěšně)“.

 V případě, že zapomenete kód PIN, stisknete **barevná** tlačítka v tomto pořadí.

Červené → zelené → žluté → modré tlačítka
Kód PIN se změní na „0000“.

Parental Lock (Rodičovský zámek)

Pokud změníte „**Parental Lock** (Rodičovský zámek)“ na „**On** (Zapnuto)“ nebo „**Off** (Vypnuto)“, lze dle nastavené hodnoty daný kanál zapnout či nikoliv. V případě, že vyberete možnost „**On** (Zapnuto)“, budete potřebovat kód PIN pokaždé, když vyberete kanál uzamčeného programu, dle nastavení v kontrole kanálu. Pokud zvolíte možnost „**Off** (Vypnuto)“, můžete sledovat všechny kanály bez kódu PIN.

Receiver Lock (Zámek přijímače)

Pokud vyberete volbu „**On** (Zapnuto)“, budete muset zadat kód PIN pokaždé, když zapnete přijímač z pohotovostního režimu.

Menu Lock (Uzamčení nabídky)

Pokud vyberete „**On** (Zapnout)“, budete muset zadávat kód PIN pokaždé, kdy vstoupíte do nabídky „**Channel Search** (Vyhledávání kanálů)“ a „**Channel List** (Seznam kanálů)“.

Auto Power (Automatické zapnutí)

Pokud je funkce Auto Power (Automatické zapnutí) nastavena na „**On** (Zapnuto)“, zařízení se automaticky zapne na kanál, který jste sledovali naposledy před vypnutím.

Pokud je funkce Auto Power (Automatické zapnutí) nastavena na „**Off** (Vypnuto)“, zařízení se přepne do pohotovostního režimu.

S/PDIF Output (Výstup S/PDIF)

Pomocí výstupu S/PDIF můžete poslouchat digitální 5.1 kanálový zvuk Dolby.

- Když vyberete možnost „**Off** (Vypnuto)“, výstup digitálního zvuku není aktivní.
- Když vyberete možnost PCM, bude nekomprimovaný digitální zvuk vycházet výstupem S/PDIF.
- Pokud vyberete možnost Dolby Digital, a pokud je aktuální kanál vyslán s digitálním zvukem Dolby, bude komprimovaný zvuk Dolby vycházet výstupem S/PDIF.

Factory Reset (Vynulování na tovární nastavení)

Tuto možnost použijte, pouze pokud si přejete znovu zahájit celý postup instalace od počátku. Pokud budete pokračovat, dojde k vymazání všech vašich předchozích nastavení a všech kanálů! Načtou se výchozí data.

Pokud si přejete zařízení vynulovat, stiskněte tlačítko **OK** nebo pro odchod z této nabídky stiskněte tlačítko **EXIT**.

OTA Upgrade (Aktualizace vzduchem – Over the Air)

Software lze stáhnout pomocí technologie OTA. Aktualizaci vzduchem (OTA, Over the Air) lze nastavit manuálně.

System Information (Informace o systému)

Zobrazí informace o systému: Název modelu, datum poslední aktualizace, verzi softwaru/hardware, verzi zaváděcího programu.

CA System (Systém CA) (volitelné)

Tyto nabídky poskytuje karta SmartCard.

Váš přijímač je vybaven jedním slotem na kartu SmartCard. Zasuňte do něj vhodnou a platnou kartu SmartCard.

Získáte tím přístup k příslušnému kódovanému kanálu nebo službám Pay-per-View.

Vložte kartu SmartCard do slotu na předním panelu.

Po vložení karty SmartCard do slotu můžete sledovat vybraný kanál.

Common Interface (Společné rozhraní)(volitelné)

Nabídky jsou poskytnuty modulem CA a jeho kartou SmartCard.

Váš přijímač je vybaven dvěma sloty Společného rozhraní (CI), které přijímají moduly PCMCIA typu 1 a typu 2 (viz diagram níže).

Zasuňte vhodný modul CI spolu s platnou kartou SmartCard. Získáte tím přístup k příslušnému kódovanému kanálu nebo službám Pay-per-View.

Vložte kartu SmartCard do modulu CI a modul CI do slotu za klapkou předního panelu. Moduly CI a karty SmartCard určují, které kanály budou dekódovány. Tento přijímač podporuje dva sloty CI, takže do nich můžete zapojit dva různé moduly. Automaticky bude poskytnut přístup k oběma službám.

Nástroje

Tento přijímač podporuje další funkce, jako např. „**Calendar** (Kalendář)“ nebo „**Zoom** (Lupa)“.

Řešení potíží

Problém	Řešení
Na předním panelu nesvítí kontrolka. Výpadek elektrického proudu.	<ul style="list-style-type: none">• Správně připojte napájecí kabel.
Chybí obraz.	<ul style="list-style-type: none">• Zkontrolujte, zda je přijímač zapnutý.• Zkontrolujte připojení a případně je opravte.• Zkontrolujte výstup kanálu a videa a v případě potřeby je opravte.
Špatná kvalita obrazu.	<ul style="list-style-type: none">• Zkontrolujte sílu signálu, zda není slabý.• Zkontrolujte správné zapojení kabelu RF.
Chybí zvuk.	<ul style="list-style-type: none">• Zkontrolujte nastavení hlasitosti zvuku na TV a přijímači.• Zkontrolujte stav vypnutí zvuku na TV a přijímači.• Zkontrolujte zapojení zvukového kabelu.
Dálkový ovladač nefunguje.	<ul style="list-style-type: none">• Namiřte dálkové ovládání přímo na přijímač.• Zkontrolujte baterie a případně je vyměňte.• Zkontrolujte, že před čelním panelem nic neblokuje signál.
Vysílání nefunguje nebo je kódováno.	<ul style="list-style-type: none">• Zkontrolujte, zda je správně zasunut modul Společného rozhraní a karta SmartCard.• Zkontrolujte, zda karta SmartCard odpovídá vybranému vysílání.
Zapomněli jste tajný kód PIN.	<ul style="list-style-type: none">• Přečtěte si kapitolu Změna kódu PIN v této uživatelské příručce.

3 strana obálky

4 strana obálky